



## SCHEMA DI MONTAGGIO ZIL55

ZANZARIERA ANTICIMICE


LATERALE A MOLLA CON

GUIDA STONDATA

CALPESTABILE


DA 55mm

# DISTINTA





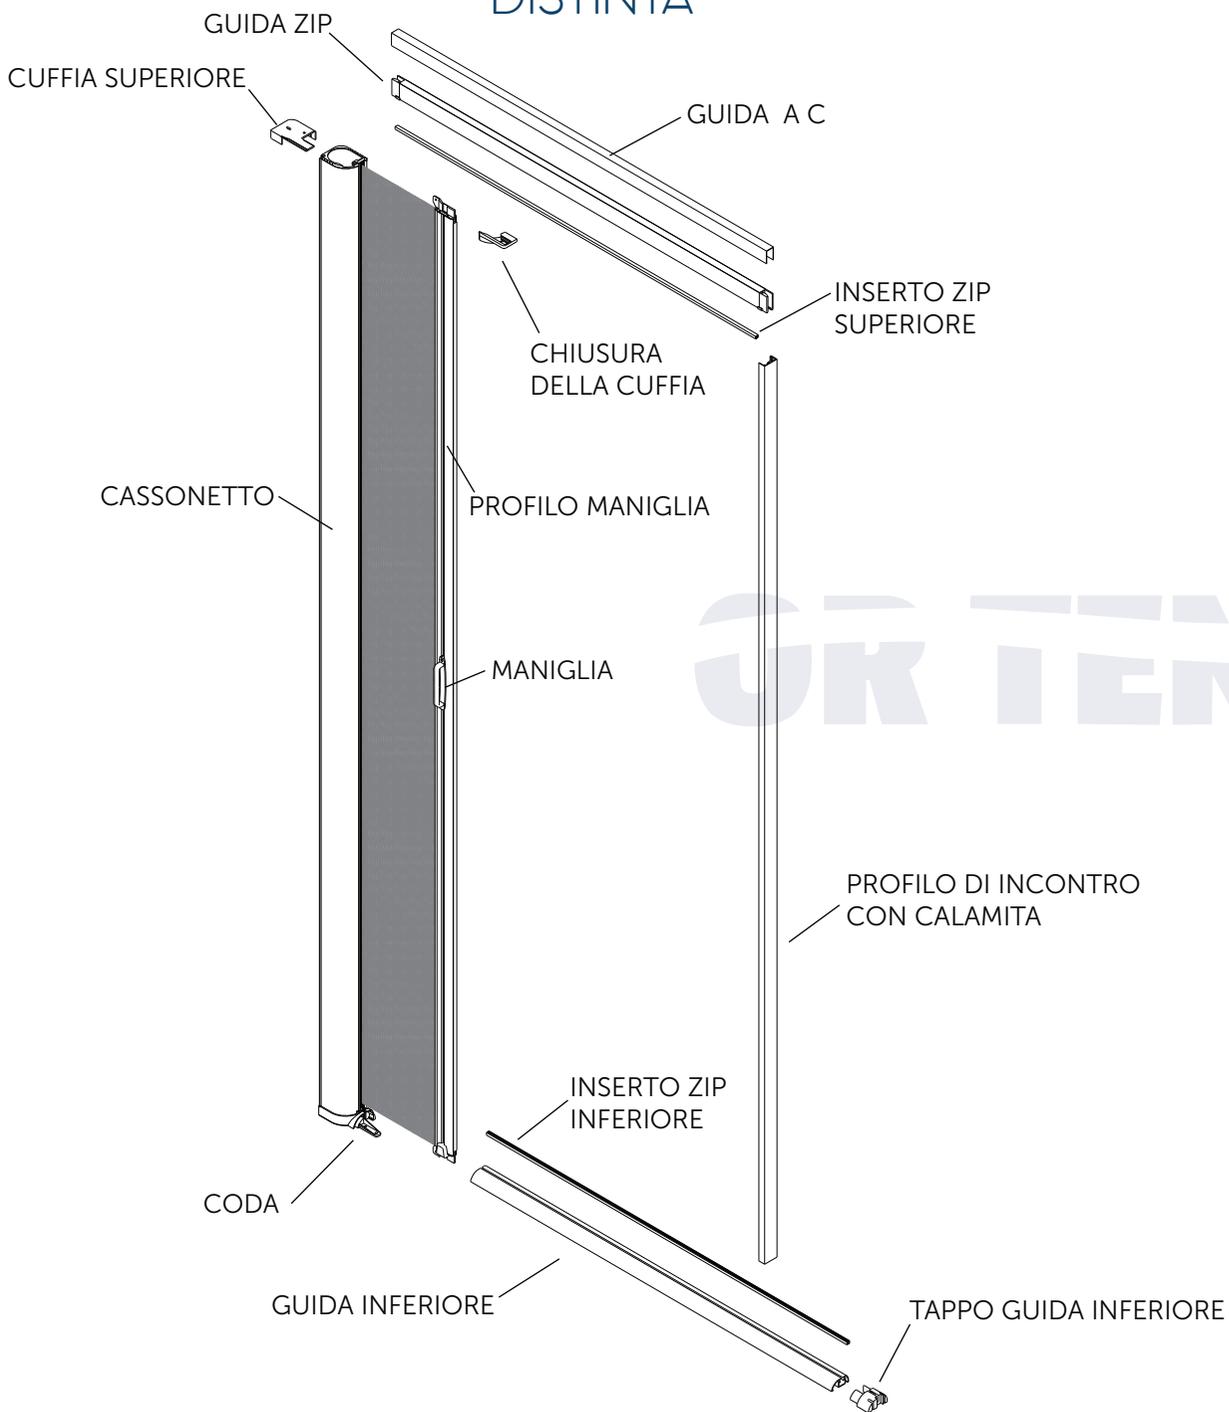


## ATTREZZI PER IL MONTAGGIO

Assicurarsi di avere con se tutto lo stretto necessario per un comodo e sicuro montaggio.



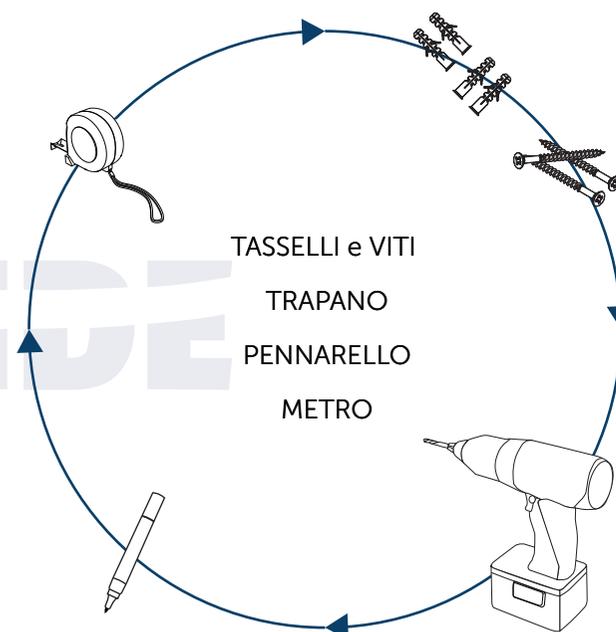


# INSTALLAZIONE DEL CASSONETTO (opzione 1)

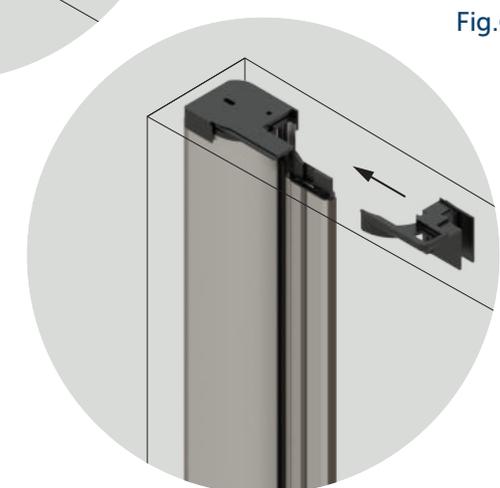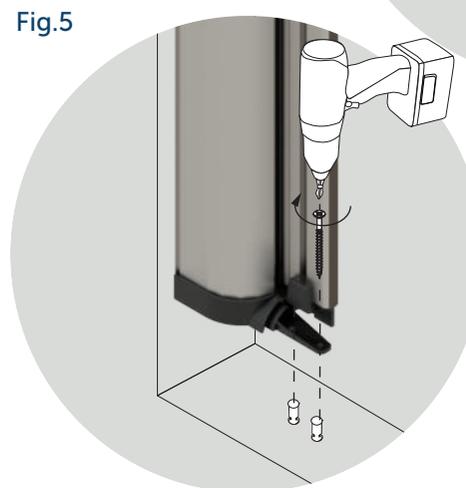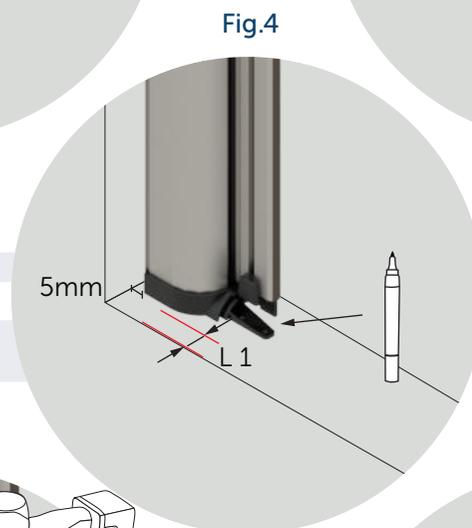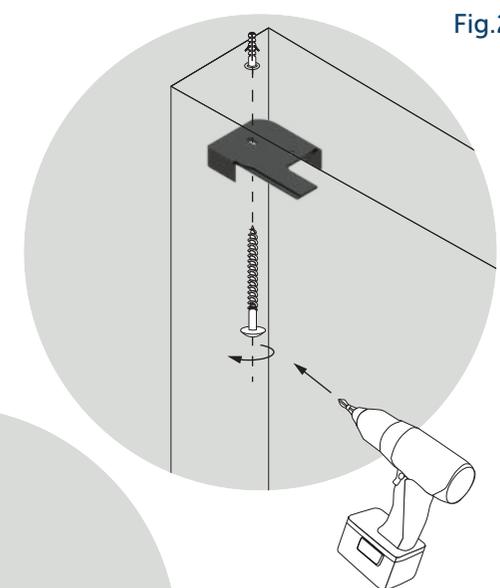
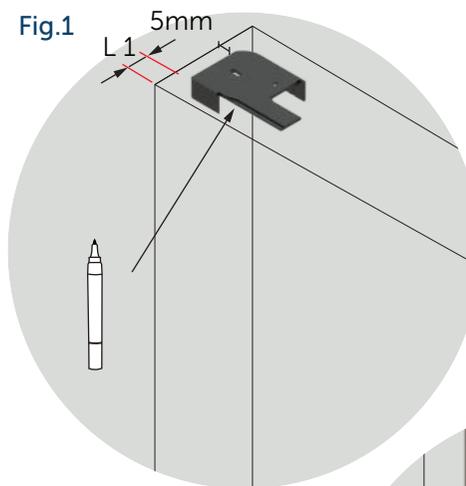


Posiziona la cuffia superiore a 5 mm di aria dalla parete e segna il punto con un pennarello (Fig 1), esegui il foro, inserisci il tassello e fissa la cuffia al soffitto (Fig 2). Inserisci il cassonetto nella cuffia superiore (Fig 3) e controlla il parallelismo L1 (Fig 1 e 4). Segna i punti, esegui i fori e fissa il cassonetto con i tasselli (Fig 5). Completa l'installazione inserendo la chiusura della testata superiore (Fig 6).

# INSTALLAZIONE DEL CASSONETTO (opzione 2 con clip)

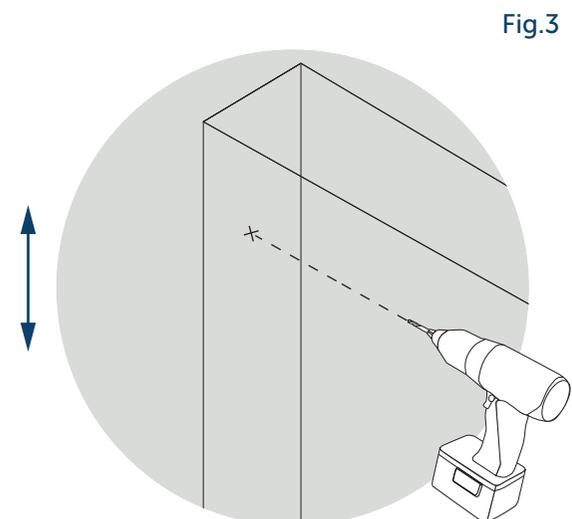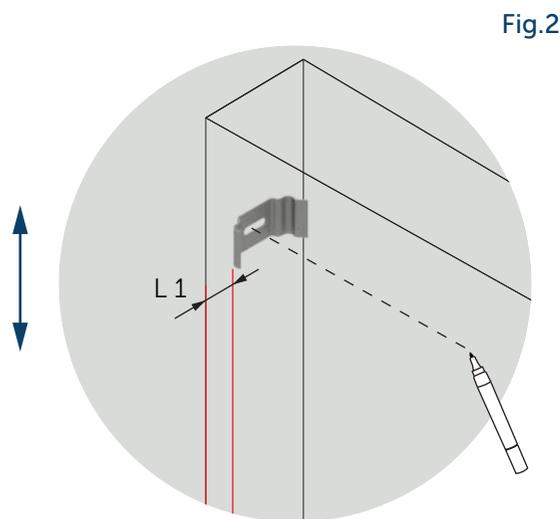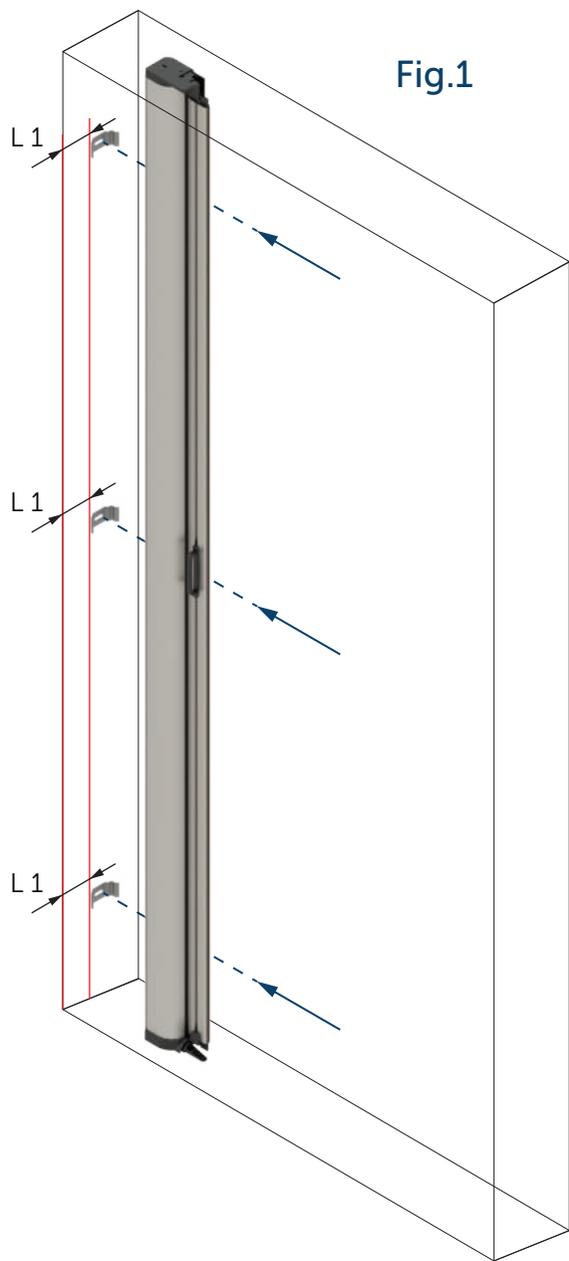

GR TENDE

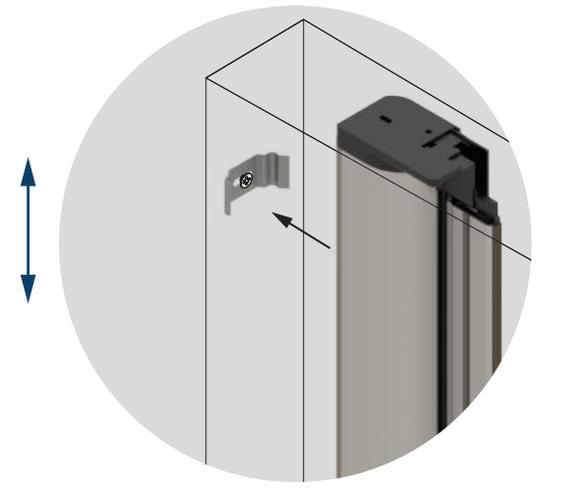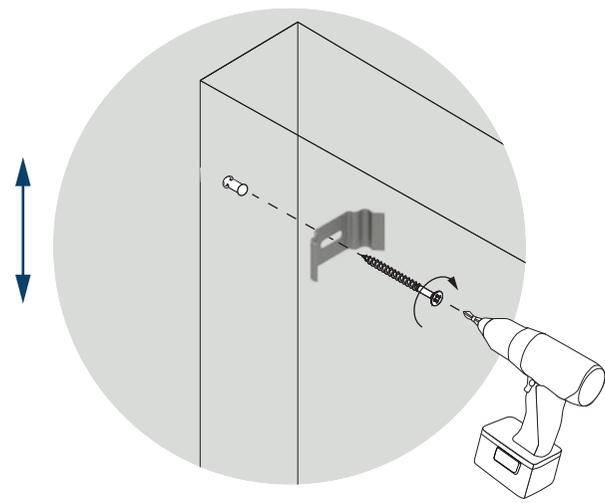

La modalità di installazione con clips laterali permette di installare il cassonetto senza forare il pavimento a terra. Posiziona le clips a parete e assicura il parallelismo L1 (Fig 1 e 2). Segna con un pennarello i punti, esegui i fori e fissa le clips a muro con i tasselli (Fig 2, 3 e 4). Aggancia il cassonetto (Fig 5).

# INSTALLAZIONE PROFILO DI INCONTRO E GUIDA A C

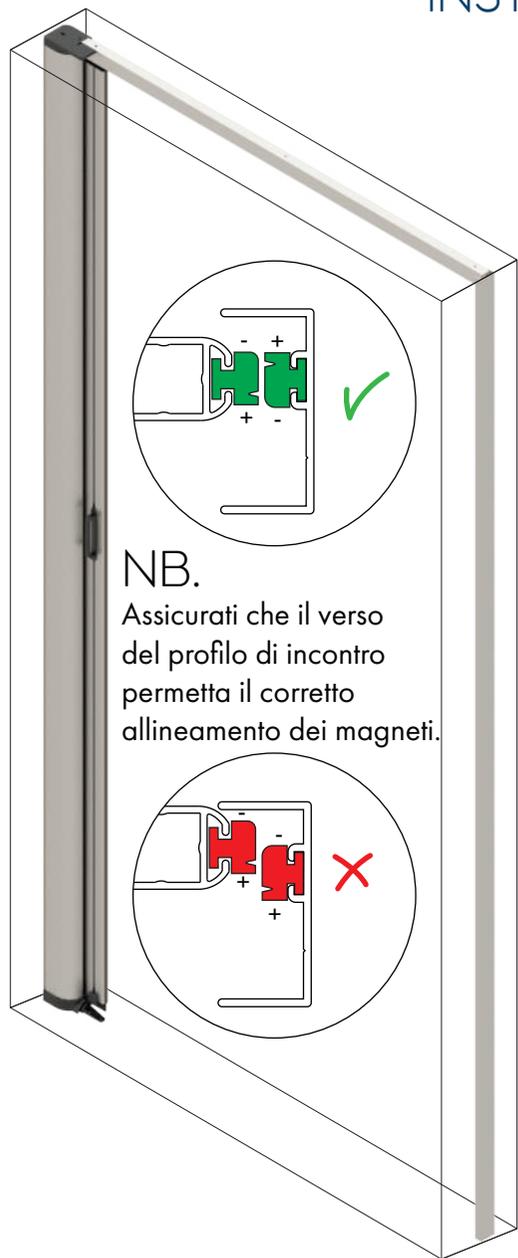


Fig.1

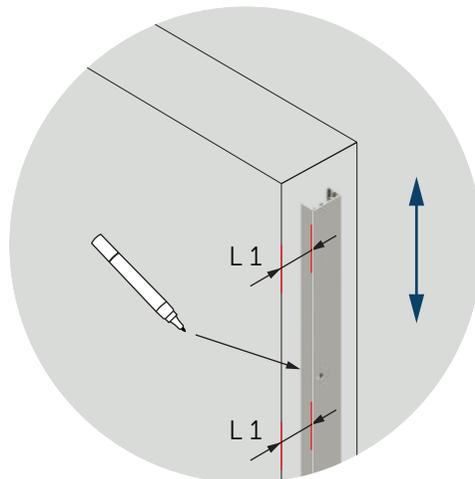


Fig.2

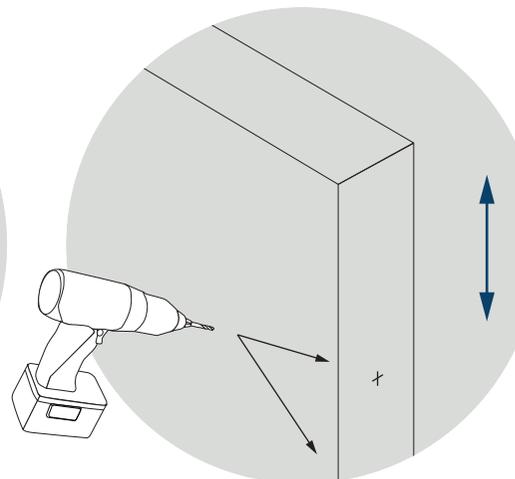


Fig.3

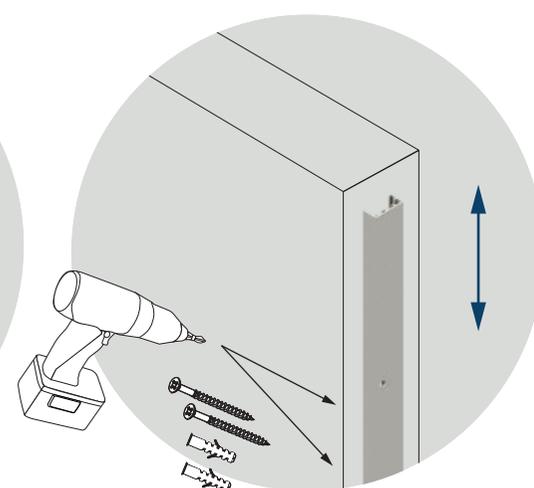


Fig.4

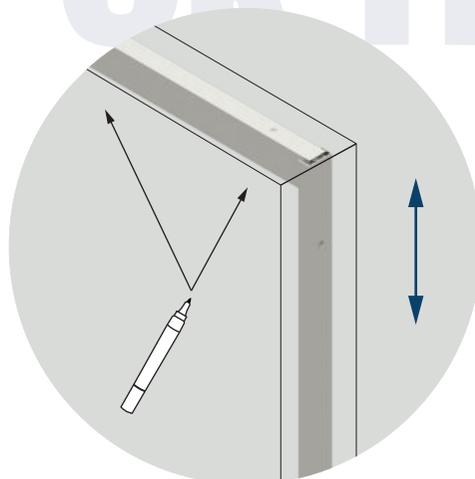


Fig.5






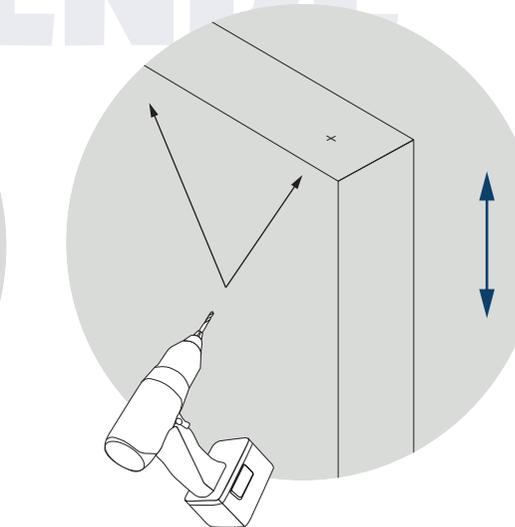


Fig.6

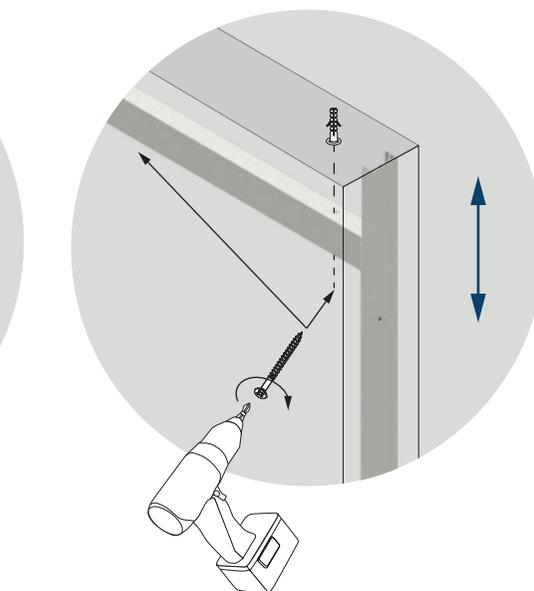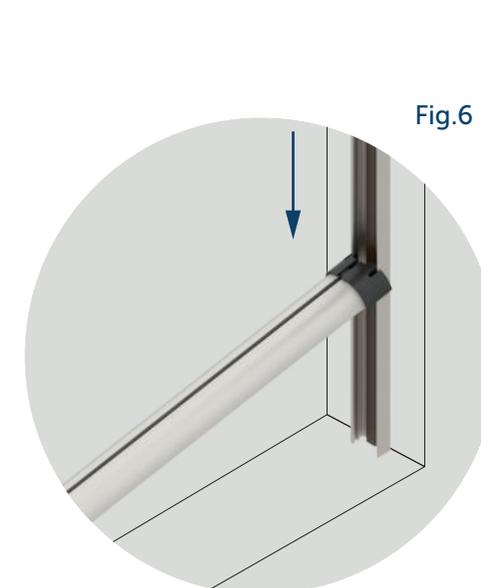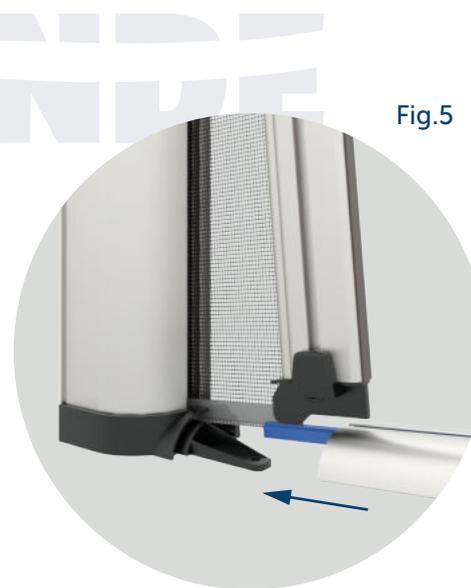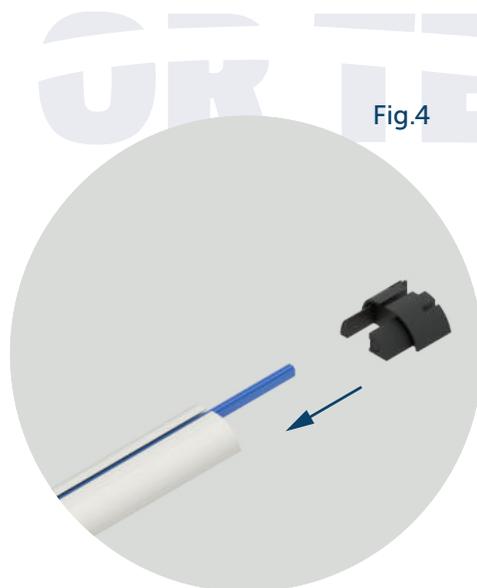

Posiziona il profilo di incontro con calamita in verticale, assicura il parallelismo L1 e segna i punti con un pennarello in corrispondenza dei fori (Fig 1). Esegui i fori (Fig 2), inserisci i tasselli e fissa il profilo con le viti (Fig 3). Inserisci la guida a C nell'alloggio del cassonetto e segna i punti con un pennarello in corrispondenza dei fori (Fig 4), esegui i fori (Fig 5), inserisci i tasselli e fissa il profilo con le viti (Fig 6).

# INSTALLAZIONE DELLE GUIDE

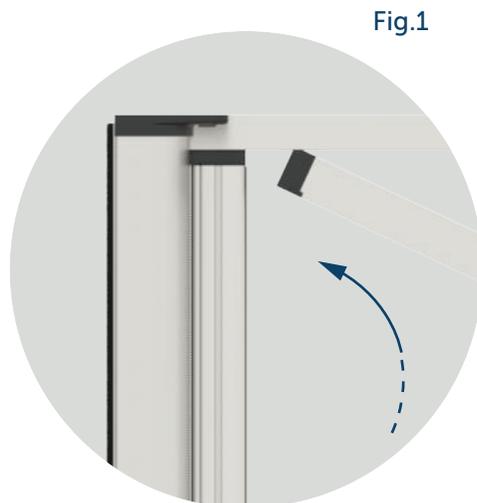

Inserisci l'innesto zip all'interno della guida a C (Fig 1). Inserisci la guida zip all'interno dell'inserto (Fig 2). Alloggia la guida zip all'interno della guida a C (Fig 3). Inserisci il tappo di plastica con molla nella guida inferiore (Fig 4). Alloggia la guida inferiore nella coda del cassonetto e inserisci la guida zip all'interno dell'inserto (Fig 5). Installa la guida a pavimento senza la necessità di alcun foro (Fig 6 e 7).

# FUNZIONAMENTO

## SISTEMI LATERALI A MOLLA

Le zanzariere laterali singole o doppie con chiusura magnetica si aprono e si richiudono tirando la barramaniglia mobile nel senso di scorrimento delle guide.



L'uso del freno evita il veloce riavvolgimento del telo.

È bene evitare che i bambini usino il prodotto.


In caso di forte vento lasciare la rete avvolta all'interno del cassonetto.

Qualora la rete dovesse uscire dalle guide, prima di far risalire il telo è necessario farlo rientrare con le mani.


Prestare attenzione al gradino creato dalla guida a pavimento.

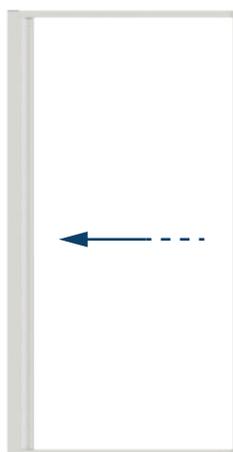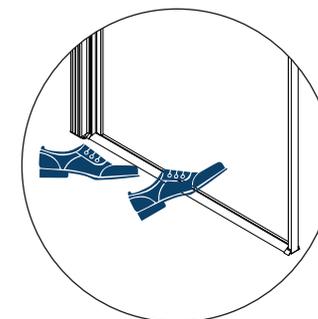

Zanzariera avvolta  
all'interno del cassonetto

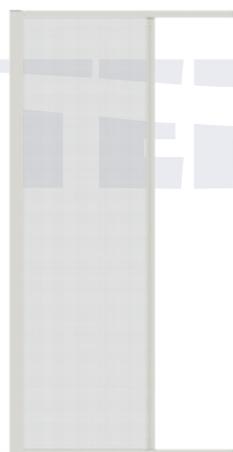

La posizione a metà aperta NON è possibile per questo modello "A MOLLA" perchè la molla richiama e avvolge la rete all'interno del cassonetto.  
E' possibile inserire un freno, opzionale, per l' avvolgimento rallentato della rete.

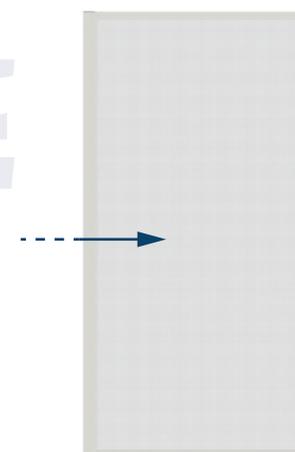

Zanzariera aperta

