


■ COME PRENDERE LE MISURE DI ZANZARIERE PER PORTE FINESTRE

Forniteci le misure da Muro a Muro (misure Luce) di $h1$, a seconda che il cassonetto si installi a sinistra o a destra guardando il vano da dentro casa. Noi toglieremo 3 mm affinché il cassonetto si inserisca perfettamente nel vano. Forniteci anche le Misure della larghezza $L1$

L'ALTEZZA DELLA ZANZARIERA è sempre dove si installa il cassonetto, in questo caso $h1$. LA LARGHEZZA DELLA ZANZARIERA è $L1$.

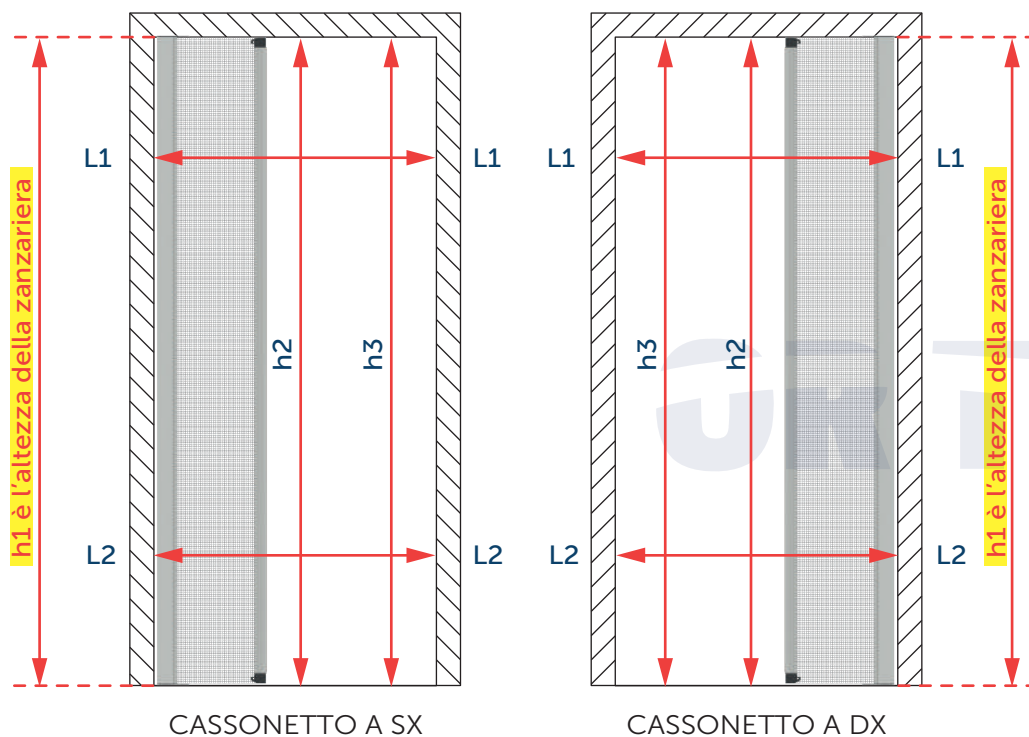

BISOGNA ESEGUIRE OPPORTUNE VERIFICHE COME SPECIFICATO QUI SOTTO:


- Se $h2$ e $h3$ sono maggiori di $h1$ fino a 3 mm, va bene l'altezza $h1$.
- Se $h2$ e $h3$ sono maggiori di $h1$ oltre i 6 mm, bisogna scegliere il modello REGOLA con guide telescopiche, che permettono una perfetta installazione anche in presenza di porte finestre fuori squadra.
- Se $h2$ e $h3$ sono minori di $h1$ fino a 3 mm, va bene l'altezza $h1$.
- Se $h2$ e $h3$ sono minori di $h1$ oltre i 3 mm, avvisateci che provvederemo a eseguire le opportune rettifiche, stringendo il Profilo Maniglia.
- Se $L1$ e $L2$ hanno una differenza maggiore di 3 mm, comunicatecelo per il perfetto taglio dei profili.

ATTENZIONE

Nelle Istruzioni della concorrenza presenti Online, si dice di scegliere la misura più piccola tra $h1$, $h2$ e $h3$.

NON È CORRETTO!

Infatti, può succedere che $h3$ sia più piccola di $h1$ anche di oltre 1 cm. In questo caso il Cassonetto, prodotto seguendo la misura più corta, NON si potrà installare in alto e rimarrà un buco di 1 cm.

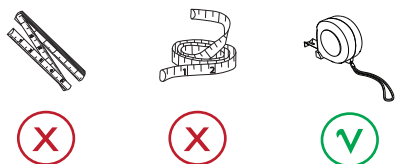

ILMETRO CHE TI OCCORRE È IL METRO A NASTRO

AFFIDATEVI A ESPERTI DAL 1955!

Per qualsiasi informazione contattateci al 393 8909 241