


■ COME PRENDERE LE MISURE DI ZANZARIERE PER FINESTRE

Forniteci le misure da Muro a Muro (misure Luce) di L1 , alle quali noi toglieremo 3 mm affinché il cassonetto si inserisca perfettamente nel Vano, insieme alle misure dell'altezza h1.

LA LARGHEZZA DELLA ZANZARIERA è sempre dove si installa il cassonetto, in questo caso L1. L'ALTEZZA DELLA ZANZARIERA è h1.

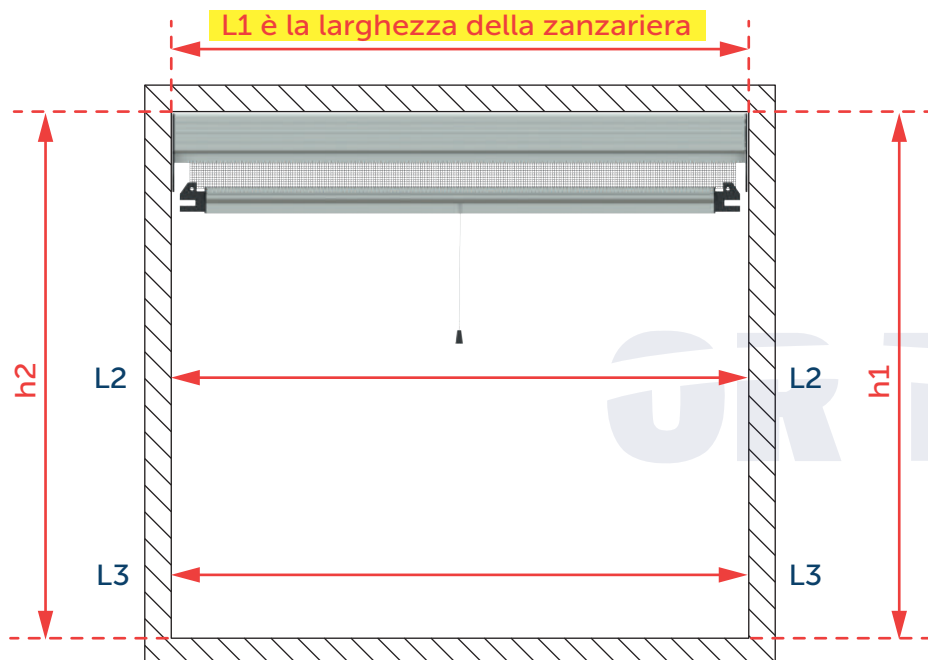

BISOGNA ESEGUIRE OPPORTUNE VERIFICHE COME SPECIFICATO QUI SOTTO:


- Se L2 e L3 sono maggiori di L1 fino a 6 mm, va bene la larghezza L1.
- Se L2 e L3 sono maggiori di L1 oltre i 6 mm, bisogna scegliere il modello REGOLA con guide telescopiche, che permettono una perfetta installazione anche in presenza di finestre fuori squadra.
- Se L2 e L3 sono minori di L1 fino a 3 mm, va bene la larghezza L1.
- Se L2 e L3 sono minori di L1 oltre i 3 mm, avvisateci che provvederemo a eseguire le opportune rettifiche, stringendo il Profilo Maniglia.
- Se h1 e h2 hanno una differenza maggiore di 3 mm, comunicatecelo per il perfetto taglio dei profili.

ATTENZIONE

Nelle Istruzioni della concorrenza presenti Online, si dice di scegliere la misura più piccola tra L1, L2 e L3.

NON È CORRETTO!

Infatti, può succedere che L3 sia più piccola di L1 anche di oltre 1 cm. In questo caso il Cassonetto, prodotto seguendo la misura più corta, NON si potrà installare in alto e rimarrà un buco di 1 cm.

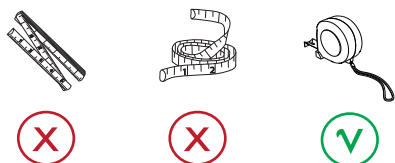

ILMETRO CHE TI OCCORRE È IL METRO A NASTRO

AFFIDATEVI A ESPERTI DAL 1955!

Per qualsiasi informazione contattateci al 393 8909 241